

## Startersgids voor chauffeurs

### 1 Algemeen



De kaart moet met de chip naar boven in de gleuf gestoken worden. Na een beetje duwen slikt de tachograaf de kaart automatisch in.

## 2 Vertrekken met de vrachtwagen

- Contact opzetten
- Kaart insteken (chauffeur links, bijrijder rechts)

Buntinx  
██

Laatste uitvoer  
08.02.06 13 :15

- Uw kaart wordt gelezen en uw naam verschijnt op het display, u ziet ook nog wanneer u de kaart voor het laatst gebruikt hebt 'laatste uitvoer'.

1M invoer  
toevoegen? Ja

- Kies Ja voor het ingeven van activiteiten zonder kaart met de knop OK

M 08.02.06 13 :15  
H 09.02.06 08 :00

- Voor het ingeven van rust tot nu, de ok-toets indrukken en ingedrukt houden, de minuten knipperen nu, de ok-toets loslaten en nogmaals indrukken

1M invoer  
bevestigen? Ja

- Uw invoer bevestigen met OK


●|▶ Begin land  
09.02 08:00 :B

- Stel het land van vertrek in (B voor België, zie bijlage) met ▼ of ▲ en bevestig met ok
- Uw activiteit schakelt automatisch naar rijden bij vertrek
- Verander de activiteit van de chauffeur door een korte druk op knop 1  
Opgepast: - Bij stoppen van de vrachtwagen schakelt de tachograaf terug naar werk en niet naar rust of beschikbaarheid.
- Handelingen met knop 2 hebben betrekking op de bijrijder
- De chauffeurskaart uitwerpen door te drukken op de uitwerpentoets langs knop 1

Buntinx  
██


▶|● Einde land  
06.02 13:15 :B

- Land instellen waarin men de kaart uitneemt

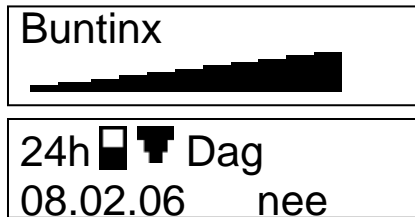


- Indien gewenst kan u nu een ticket afdrukken. Indien u voor 'nee' kiest, wordt de kaart meteen uitgeworpen.
- Op het einde van de werkdag moet het land ook ingesteld worden, ook indien de kaart in de tachograaf blijft. Dit kan via het menu van de tachograaf.
- Bij foutmeldingen begint het scherm te flikkeren en staat op het display een korte omschrijving van de fout.
- Om deze melding weg te krijgen van het scherm, moet men op OK/enter duwen als bevestiging. Hiermee geeft men ook aan dat men weet dat deze melding plaats heeft gehad.
- Na 1 keer bevestigen stopt het flikkeren van het scherm, na een 2de bevestigen verdwijnt de tekst van het display.


### 3 Overzicht van het display

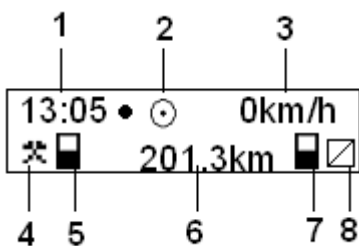

- 1 Tijd (● lokale tijd, zonder symbool UTC tijd)
- 2 Aanwezigheid type kaart (chauffeur)
- 3 Snelheid
- 4 Activiteit chauffeur
- 5 Aanwezigheid kaart chauffeur
- 6 Totale kilometerstand
- 7 Aanwezigheid kaart bijrijder
- 8 Activiteit bijrijder

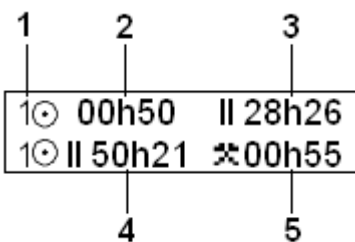

- 1 Informatie betreffende chauffeur (1)
- 2 Rijtijd sinds onderbreking van 45 minuten
- 3 Opgetelde rusttijd van minstens 15min (2 weken)
- 4 Opgetelde rijtijd van 2 weken
- 5 Doorlopende tijd huidige activiteit, leeg tijdens rijden

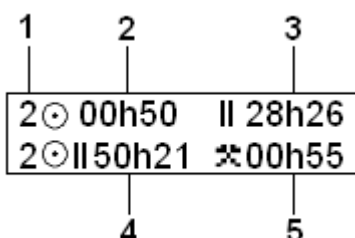

- 1 Informatie betreffende bijrijder (2)
- 2 Rijtijd sinds onderbreking van 45 minuten
- 3 Opgetelde rusttijd van minstens 15min (2 weken)
- 4 Opgetelde rijtijd van 2 weken
- 5 Doorlopende tijd huidige activiteit, leeg tijdens rijden

## 5 Landen en Spaanse regio's codes

### a) Landen

A	Oostenrijk	AL	Albanië	AND	Andorra
ARM	Armenië	AZ	Azerbeidzjan	B	België
BG	Bulgarije	BIH	Bosnië-Herzegovina	BY	Wit-Rusland
CH	Zwitserland	CY	Cyprus	CZ	Tsjechische Rep
D	Duitsland	DK	Denemarken	E	Spanje
EST	Estland	F	Frankrijk	FIN	Finland
FL	Liechtenstein	FR	Faeröer Eilanden	GE	Georgië
GR	Griekenland	H	Hongarije	HR	Kroatië
I	Italië	IRL	Ierland	IS	IJsland
KZ	Kazachstan	L	Luxemburg	LT	Litouwen
LV	Letland	M	Malta	MC	Monaco
MD	Republiek Moldavië	MK	Macedonië	N	Noorwegen
NL	Nederland	P	Portugal	PL	Polen
RO	Roemenië	RSM	San Marino	RUS	Russische Federatie
S	Zweden	SK	Slowakije	SLO	Slovenië
TM	Turkmenistan	TR	Turkije	UA	Oekraïne
UK	Gr.-Britannië, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gibraltar	V	Vaticaanstad	YU	Joegoslavië
UNK	Onbekend	EC	Europese gemeenschap	EUR	Rest van Europa
WLD	Rest van de wereld				

### b) Spaanse regio's

AN	Andalucia	AR	Aragón	AST	Asturias
C	Cantabria	CAT	Cataluña	CL	Castilla-León
CM	Castilla-La-Mancha	CV	Valencia	EXT	Extremadura
G	Galicia	IB	Baleares	IC	Canarias
LR	La Rioja	M	Madrid	MU	Murcia
NA	Navarra	PV	Pais Vasco		