


## Startersgids voor chauffeurs

### 1 Algemeen

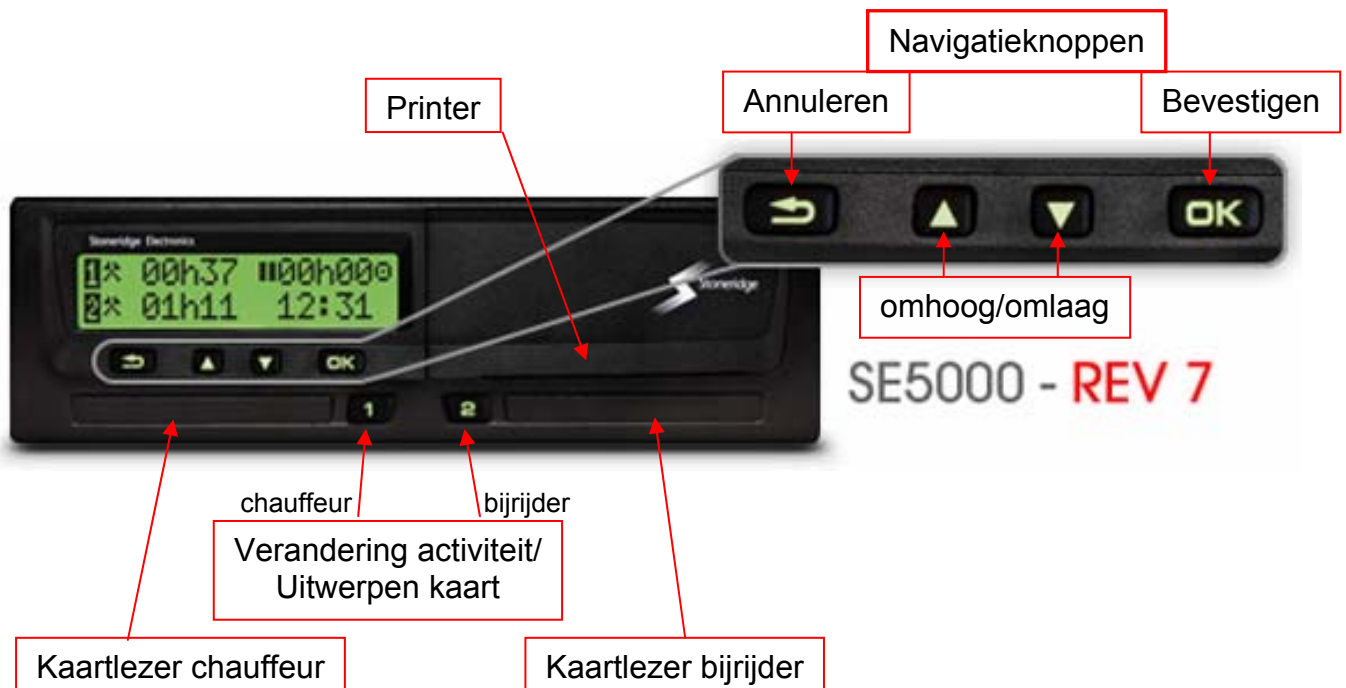

- 1: Om de kaart in de tachograaf te steken moet men eerst op knop 1 duwen (bijrijder op knop 2) tot de lade opent.
- 2: Men kan nu de kaart met de chip naar boven in de lade leggen en de lade terug dicht duwen.

Opgepast: De lade gaat niet verder open als een tiental millimeters. De kaart moet van boven in de lade gestoken worden.

## 2 Vertrekken met de vrachtwagen

- Contact opzetten
- Kaart insteken (chauffeur links, bijrijder rechts)

**1** Welkom  
Buntinx

**2** ▶ Laatste uit  
2009 01/07 17:23

- Uw kaart wordt gelezen en uw naam verschijnt op het display, laatste uit geeft aan wanneer u uw kaart voor het laatst gebruikt hebt.

**3** Nu  
rusten tot? **JA**

- De tachograaf vraagt of u vanaf het uitnemen van de kaart tot nu de activiteit rust wilt opslaan. Kies JA om te bevestigen, NEE om andere activiteiten in te geven.

**4** ▶ ● Eindland  
Belgie

- Indien u het eindland ingesteld hebt tijdens het uitnemen van de kaart verschijnt deze vraag niet. Stel het land van het einde van uw vorige werkdag in met ▲ of ▼ en bevestig met OK

● ▶ Beginland  
Belgie

- Stel het land van vertrek in met ▲ of ▼ en bevestig met OK. Indien het vorige gebruik minder dan 9u geleden was krijg je geen vragen over het eind of beginland.

Invoer  
afdrukken? **NEE**

- Indien u een ticket wil afdrukken van de ingevoerde gegevens kan u dat nu doen door Ja te kiezen, anders kiest u nee.

Bevestig  
invoer? **JA**

- Om uw ingegeven activiteiten te bevestigen kiest u JA, om ze te veranderen NEE.

Klaar om te  
rijden

- Uw activiteit schakelt automatisch naar rijden bij vertrek
- Verander de activiteit van de chauffeur door een korte druk op knop 1  
Opgepast: - Bij stoppen van de vrachtwagen schakelt de tachograaf terug naar werk en niet naar rust of beschikbaarheid. Eventueel kan hij wel omschakelen naar rust indien men de motor afzet. Dit hangt af van de configuratie.

- Handelingen met knop 2 hebben betrekking op de bijrijder
- Kaart van de chauffeur uitwerpen door te drukken (3 sec) op knop 1





- Land instellen waarin men de kaart uitneemt, het einde van de werkdag.



- Wachten tot de lade vanzelf opent en de kaart uitnemen.
- Op het einde van de werkdag moet het land ook ingesteld worden, ook indien de kaart in de tachograaf blijft. Dit kan in het menu "plaatsen" van de tachograaf.
- Bij foutmeldingen begint het scherm te flikkeren en staat op het display een korte omschrijving van de fout.
- Om deze melding weg te krijgen van het scherm, moet men op OK duwen als bevestiging. Hiermee geeft men ook aan dat men weet dat deze melding plaats heeft gehad.
- Na 1 keer bevestigen stopt het flikkeren van het scherm, na een 2de bevestigen verdwijnt de tekst van het display.

### 3 Menu overzicht

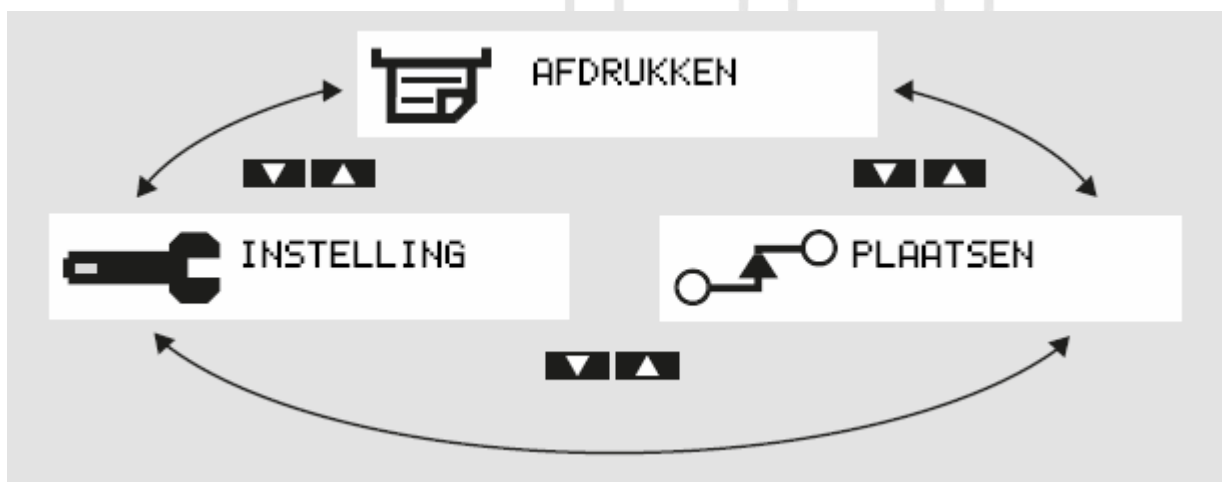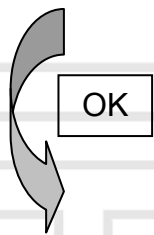

## 4 Overzicht van het display

1	2	3	4	
0h	00h24	06h25	○	1 Huidige activiteit als chauffeur (rust)
0h	00h23	10:35		2 Duur van huidige activiteit chauffeur
5	6	7		3 Opgetelde rusttijd van de dag
				4 Bedieningsmodus (bepaald door aanwezige kaart)
				5 Activiteit bijrijder (ter beschikking)
				6 Duur van huidige activiteit bijrijder
				7 Locale tijd

1	2			
0h	00h24	06h25	○	1 Rijtijd tot pauze 45min <b>chauffeur</b>
○	▶ 04h29	○    015h21		2 Opgetelde rusttijd vanaf 15min
3	4			3 Dagelijkse rijtijd
				4 Twee wekelijkse rijtijd

1	2			
0h	00h00	08h14	○	1 Rijtijd tot pauze 45min <b>bijrijder</b>
○	▶ 03h06	○    024h15		2 Opgetelde rusttijd vanaf 15min
3	4			3 Dagelijkse rijtijd
				4 Twee wekelijkse rijtijd

1	2			
15h36	●	2009	○	1 Lokale tijd
13h36UTC		13/8		2 Datum
3	2			3 UTC tijd

1	2			
1	○	69km/h	○	1 Type kaart in lezer 1 (chauffeurskaart)
2	--	865879.8km		2 Snelheid
3	4			3 Type kaart in lezer 2 (geen kaart)
				4 Kilometerstand